



## 初期設定

本体内部のランプを確認しながら初期設定を行います。初期設定を終えて、動作を確認してからモニターやHIT7700を元にもどし、パネル、内装類を戻します。

1. 電源が入っていない状態で、HOP001A本体に付いているジャンパーピンを左右入れかえることで初期設定ができます。出荷時は（ジャンパーピン左側）で通電すると初期設定できます。ジャンパーピンは小さいので無くさないようにして下さい。

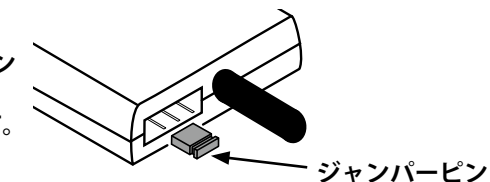


ジャンパーピン

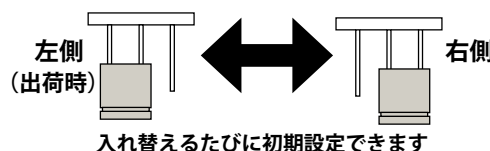

入れ替えるたびに初期設定できます

2. キーをACCの位置まで回し、HIT7700の映像をモニターに映します。HOP001A本体内のランプが早く点滅することを確認してください。点滅しないときは1.からやり直してください。

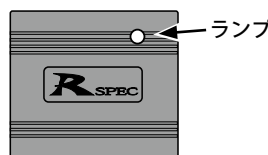

ランプ

3. ステアリングスイッチのチャンネルの「プラスボタン」（チャンネル番号を大きくするボタン）をしっかりと押します。チャンネルが変わったことを確認したら指を放します。「プラスボタン」の登録が終わるとランプの点滅がゆっくりになります。



確実にボタンを押す

4. 次にチャンネルの「マイナスボタン」（チャンネル番号を小さくするボタン）をしっかりと押します。チャンネルが変わったことを確認したら指を放します。「マイナスボタン」の登録が終わるとランプが消えます。

5. HIT7700のチャンネルUP/DOWNができることを確認します。

6. 初期設定は終了です。ジャンパーピンは動かさないでください。

7. 正常に動作しないときは、もう一度最初から初期設定を行ってください。その際はジャンパーピンを左右逆に付け直し、受光プラグをHIT7700本体からいったん抜いて、もう一度さしてください。

## 操作方法


### チャンネル変更

ステアリングスイッチのチャンネル「プラスボタン」「マイナスボタン」を押すとチャンネルが変わります。

### シークサーチ

「プラスボタン」「マイナスボタン」を約3秒間長押しすると、シークサーチになります。

チャンネル変更、シークサーチの動作はHIT7700の基本動作に準じています。詳しくはHIT7700の説明書をご覧ください。

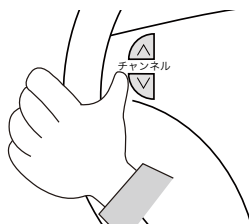

チャンネル



重要

カーナビ、モニターをCDやラジオなど他のソース（音源）にしてステアリングスイッチ（チャンネルの+、-）を操作すると、HIT7700のチャンネルもいっしょに変わります。

## HIT7700 専用 ステアリングリモコンアダプター HOP001A

### 取付/取扱説明書

HOP001Aは、HIT7700のチャンネル操作を車両のステアリングスイッチで行うための製品です。HIT7700専用のオプション部品です。単独での使用、他の製品での使用はできません。



■[本社]  
〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL.03-5369-4137 (代)

■[倉敷支社]  
〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11  
TEL.086-445-1617 (代) FAX.086-440-1635  
自動音声案内に従って下記の#（シャープ）と番号を押してください。  
#1 適合確認 #2 サービス（技術的なお問い合わせ・修理受付）  
#3 在庫確認・ご注文

（※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねますので予めご了承ください）  
弊社に無断で本説明書の内容、図、写真の全部または一部の複製（コピー）・転用・転載を禁じます。

### 注意事項（必ずお読みください）

#### 注意事項の定義


ご使用になる前に、この「注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⚠ 危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
⚠ 警告	守らないと、法律に違反する恐れがあるもの
⚠ 注意	守らないと、車両及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの
⚠ 重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいもの

#### ⚠ 注意

- テレビモニター等を点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外して頂きますようお願い致します。本製品を含みアフターパーツ類を取り付けしている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。
- 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- 適合外の車両へ取り付けで発生したクレーム、事故、故障等に関しての責任は弊社では一切負いません、予めご了承ください。
- 本製品の取り付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などに作業を依頼してください。


## 内容物

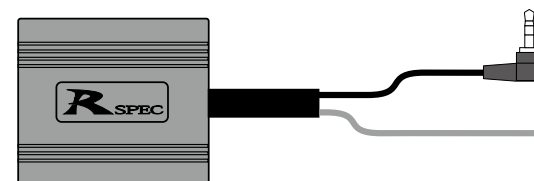

HOP001A 本体

- エレクトロタップ 1個
- 両面テープ 1枚
- 結束バンド 3本
- 取付・取扱説明書（本紙）

## HOP001A 接続概要図

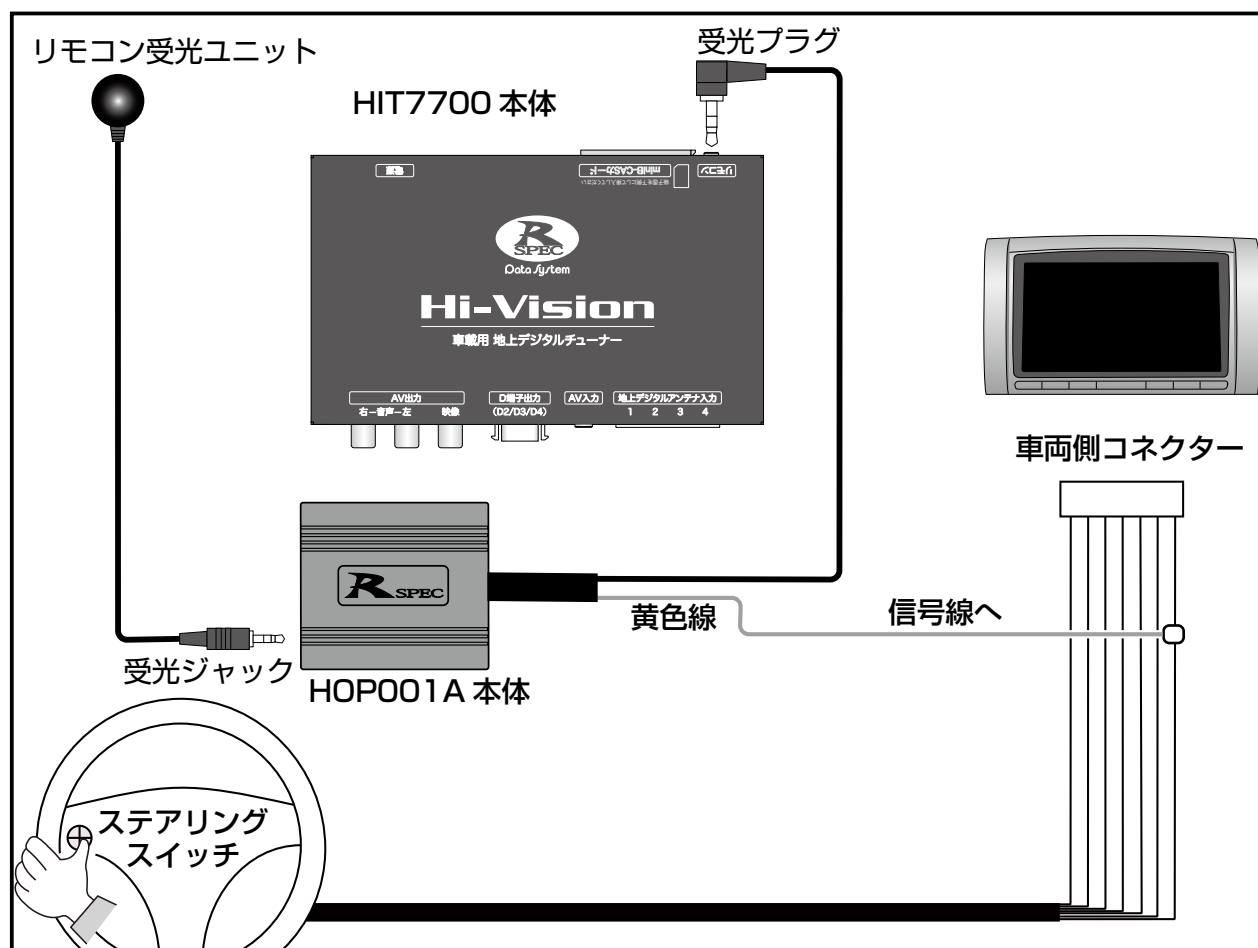

## 取付方法

この取付説明では、HOP001A の取付方法だけを説明しています。  
HIT7700 は取り付けが完了していることを前提としています。

1. バッテリーマイナス端子を外します。
2. HIT7700 本体からリモコン受光ユニットを取り外します。
3. HIT7700 本体の「リモコン」端子に HOP001A の受光プラグを差し込みます。
4. HIT7700 のリモコン受光ユニットのプラグを HOP001A の受光ジャックに差し込みます。
5. HOP001A の黄線を指定の場所にエレクトロタップを使って接続します。  
「黄線接続位置」を参考にしてください。
6. バッテリーマイナス端子を接続します。
7. HOP001A の初期設定を行います。「初期設定」の項を参照。
8. 初期設定を終え、動作を確認したらモニターや HIT7700 をもとの位置に戻し、パネル、内装類をもとに戻します。

## 黄線 接続位置

指定の信号線に HOP001A の黄色線を接続してください。

### 各メーカー配線図

配線接続位置の見方  
接続図はすべて車両配線のコネクタを  
配線側から見たものです。

この位置からコネクタ  
を見た図です

※注意 車両側の配線色は、製品の配線色（黄色）とは  
必ずしも一致しません。

#### トヨタ車 レクサス車 ダイハツ車

ナビゲーション  
取付部奥の 20 ピン

信号線

#### スズキ車

ナビゲーション  
取付部奥の 20 ピン

信号線

#### 日産車

ナビゲーション  
取付部奥の 20 ピン

信号線

#### マツダ車

ナビゲーション  
取付部奥の 24 ピン

信号線

ホンダ車は適合表を参照し取付タイプを  
確認してください。

#### ホンダ車 A タイプ

ナビゲーション  
取付部奥の 24 ピン

信号線

#### ホンダ車 B タイプ

オーディオユニットの  
20 ピン

信号線

#### ホンダ車 C タイプ

ナビゲーション  
取付部奥の 32 ピン

信号線

#### ホンダ車 D タイプ

ディスプレイ裏の 30 ピン

信号線

#### ホンダ車 E タイプ


ナビユニット裏の 20 ピン

信号線

## STR427 装着車

ステアリングリモコンアダプター STR427 を  
装着してある車にも HOP001A を取り付けで  
きます。

HOP001A の黄線を STR427 の黄線に接続  
してください

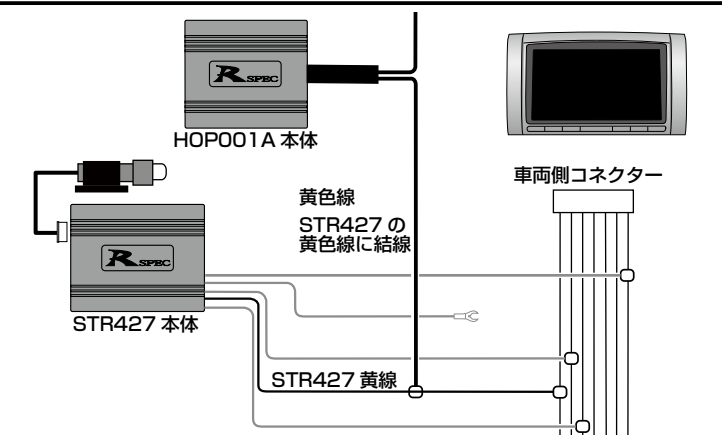

### トヨタ マークXジオ(H19.9～H22.7) 配線接続位置 メーカーオプションHDDナビゲーション装着車

#### ■ステアリングスイッチ信号線 ナビゲーション取り付け部奥の26ピン




黄線接続



コネクタの端子位置は右図の矢印  
の方向からコネクタを見た図です

車両側コネクタ

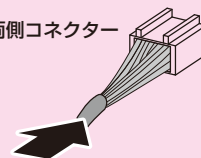

Data System 株式会社 データシステム

■ [ 本 社 ] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [ 倉敷支社 ] 岡山県倉敷市神田1-1-11

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。


HOP001A/STD439SUP-1201-YUM

# ステアリングリモコンアダプター(HIT7700専用)HOP001A ランプ位置変更について

補足説明書

ステアリングアダプター(HIT7700専用)  
HOP001Aのランプ位置が図のとおり  
変更になります。

ランプ位置

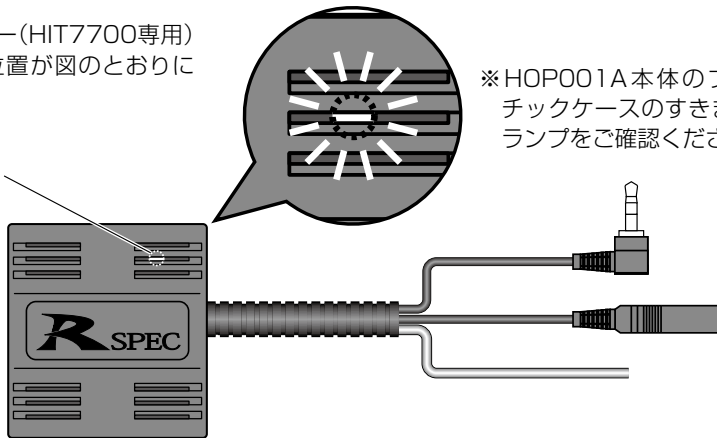

※HOP001A本体のプラスチックケースのすきまから  
ランプをご確認ください。

 Data System 株式会社 データシステム

■ [本社] 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL.03-5369-4137 (代)

■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田 1-1-11 TEL.086-445-1617 (代) FAX.086-440-1635

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。